


# Spínač s možností stmívání

## 7 521 84 - 7 522 84 - 7 523 84




Pro správnou funkci přístroje **je nutné** nejdříve instalovat startovací kit Valena Life s Netatmo.


### Obsah balení

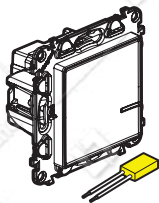


Spínač  
(s možností stmívání) +  
kompenzátor

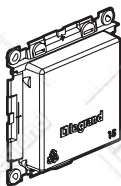

Ochranný kryt

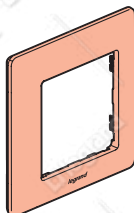

Krycí rámeček



	100/240 V~
	50/60 Hz
	11 mA
	-5° C → +55° C

### Technické parametry

V továrním nastavení (ON/OFF) ovládá spínač následující zátěže:

 100-240 VAC 50/60 Hz			LED				
			Dimmable				
240 VAC	Max.	300 W	(*)50 W	-	-	-	-
	Min.	7 W	5 W	-	-	-	-
100 VAC	Max.	150 W	(*)30 W	-	-	-	-
	Min.	7 W	5 W	-	-	-	-



(\*) nebo max. 10 **stmívatelných** LED žárovek. Pro kvalitní osvětlení doporučujeme použít světelné zdroje stejného typu.

**POZOR!** Pro instalaci v rámci ČR použijte **pouze** klasické žárovky nebo LED žárovky **uvedené** na druhé straně tohoto návodu.

Vždy použijte kompenzátor a připojte ho co nejbližše zátěži.




Doporučené stmívatelné žárovky LED

							
Výrobce	Philips	Philips	Philips	Philips	Philips	Philips	Philips
Typ	CorePro LED	Classic LEDbulb FILAMENT Globe	Classic LEDbulb FILAMENT A60/A67	CorePro LEDspot R63	MASTER LEDspot Classic nebo CorePro LEDspot R50	MASTER LEDspot nebo Core Pro LEDspot MV	CorePro LED capsule
Provedení	pouze stmívatelné	pouze stmívatelné	pouze stmívatelné	pouze stmívatelné	pouze stmívatelné	pouze stmívatelné	pouze stmívatelné
Patice	E27	E27	E27	E27	E14	GU10	G9
Napětí	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Max. množství na 1 okruh	5	5	5	5	5	5	5


## Než začnete: upozornění na kabeláž

Pokud chcete instalovat ovládání světla ze dvou nebo více míst (spínač č.6) nebo spínané zásuvky, čtěte následující upozornění:

**Pro ovládání světla ze dvou nebo více míst použijte pouze následující přístroje:**

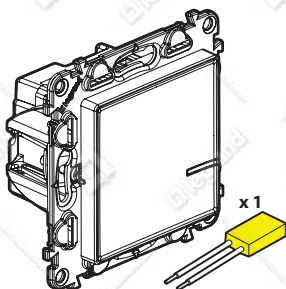

Spínač (s možností stmívání) +  
kompenzátor

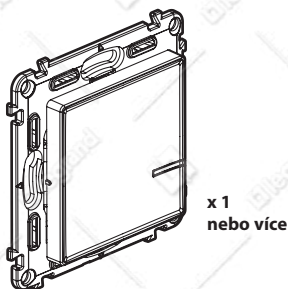

Bezdrátové ovládače pro všechny další  
místa ze kterých chceme světlo spínat  
(nejsou součástí dodávky)




**Nikdy nepoužívejte:** dva spínače (s možností stmívání) pro ovládání stejného světla tzn. pro náhradu funkce klasického spínače č.6 (schodišťového) a 7 (křížového).

### Tip pro náhradu spínačů č.6 (schodišťová funkce):

starý spínač nahradte  
bezdrátovým.

Použijte **svorku** pro  
spojení vodiče který vede  
ke světlu a vodičů které  
propojovali oba původní  
spínače.

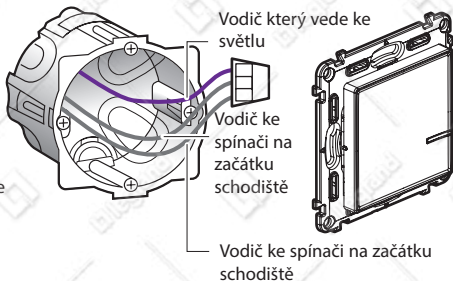

## 1 Důležitá bezpečnostní opatření

1



OFF

Vypněte hlavní jistič


2



Před započítím práce zkontrolujte zda je instalace skutečně bez napájení.


## 2 Instalujte drátový spínač (s možností stmívání)

1

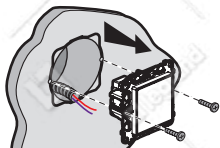


Vyjměte a odpojte stávající spínač

3

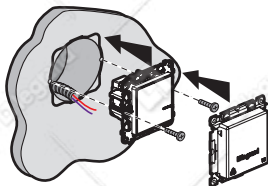

### 2 Připojte vodiče na spínač

Abyste zajistili správnou funkci přístroje zapojte **kompenzátor co nejblíže zátěži** a **ještě před sepnutím** spínače připojte žárovku.

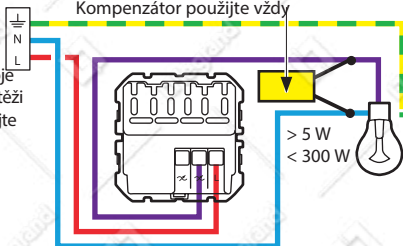

— N (nulový) = modrý

— L (fáze) = nikdy ne modrý nebo žlutozelený či zelený

—  $\perp$  (ochranný či zemní) = zelenožlutý

Rozsah frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz

Výstupní výkon: < 100 mW



Drátový spínač (s možností stmívání) pracuje se standardními nebo stmívatelnými žárovkami včetně LED s celkovým příkonem min. 5 W. Doporučujeme použít stmívatelné LED.



Pokud jste připojili kompenzátor ale zároveň používáte nestmívatelné LED

tak je možné že tyto zcela nezhasnou nebo budou mírně blikat.

### 3 Pro přidání dalších přístrojů do instalace čtete pokyny:

-v návodu **startovacího kitu**

-v **aplikaci Legrand Home + Control (Nastavení/Přidat přístroj)**

-případně v návodech na **www.legrand.cz**



**www.legrand.cz**

Legrand - technická podpora

tel.:246 007 607 - e-mail: [technicka.podpora@legrandcs.cz](mailto:technicka.podpora@legrandcs.cz)

#### **Bezpečnostní pokyny**

Tento výrobek musí být instalován podle instalačních pokynů kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávná instalace a/nebo používání mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Před vlastní instalací si přečtete návod a vezměte v úvahu specifické vlastnosti prostoru a umístění, kde bude výrobek instalován. Přístroj neotevírejte, nerozebírejte, neupravujte a neměňte pokud k tomu neexistuje zvláštní pokyn v návodu. Všechny výrobky **Legrand** smí otevřít a opravovat výhradně pracovníci vyškolení a pověřeni společností **Legrand**. Každé neoprávněné otevření nebo oprava má za následek ztrátu všech odpovědností, práv na výměnu a záruk. Používejte výhradně doplňky značky **Legrand**.

## ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný,

**Legrand**

prohlašuje že rádio-elektronické zařízení popisované  
v tomto návodu odpovídá nařízení 2014/53/EU.

Plný text tohoto EU prohlášení  
je dostupný na stránce:

**www.legrandoc.com**